

# らくらく！セットアップシート

## WLI-UC-GNMマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### セットアップをおこなう前に

- ・本製品のパッケージ内容は、外箱に記載されています。
- ・本製品の保証書は別紙「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、本紙とともに大切に保管してください。
- ・追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
- ・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

#### 本製品を無線親機に接続して使うには

本紙を参照してセットアップしてください。



**本製品を親機モードで使い、ゲーム機をつなぐには**  
 付属CD内のPDFマニュアル「ゲーム機をつなぐには」を参照してセットアップしてください。また、手動で設定する場合は、本紙裏面の「親機モードで使用するには」を参照してセットアップしてください。

※Windows 7環境では、別途ルーター（ルーター内蔵モデムを含む）が必要です。  
 ※Windows 7 Starterは、親機モードに対応していません。

**CD/DVDドライブが搭載されていないパソコンにセットアップするには**  
 いったんパソコンと無線親機をLANケーブルで接続し、インターネットから本製品をセットアップしてください。詳しくは、本紙の「セットアップしよう (Internet編)」を参照してください。

### セットアップしよう (Windows XP編)

※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。

- 1 パソコンを起動し、付属のCDをセットします。  
しばらくすると、WLI-UC-GNMシリーズナビゲータが起動します。
- 2  「かんたんスタート」をクリックします。
- 3 「以下のソフトをインストールします」と表示されたら、[インストール開始]をクリックします。
- 4 画面にしたがって、インストールを行います。
- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。
- 6  「パソコンを無線親機につなぐ (子機モード)」をクリックします。

- 7 しばらくセットアップを続けると、以下の画面が表示されます。




- AOSS™またはWPSプッシュボタン式対応の無線親機と自動接続する場合  
「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって無線親機のAOSSボタンを押し続けてください。  
⇒AOSSまたはWPSプッシュボタン式での接続手順やAOSSボタンについては、お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。

画面にしたがって、**セットアップを続けてください。**  
**インターネットに接続できたら、設定完了です。**

右上へつづく ➡

- 無線親機を手動で検索して接続する場合  
「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。  
⇒詳細な手順は、以下を参照してください。  
※事前に接続する無線親機のSSIDと暗号化キーを調べておく必要があります。無線親機のマニュアルを参照してください。

- 1.無線親機が検索されます。

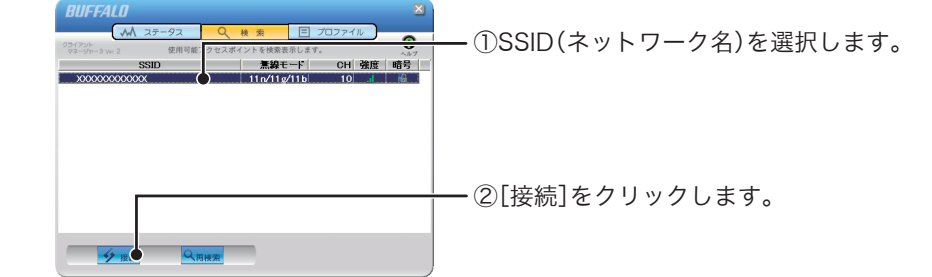

2.
  - ①無線の暗号化方式を選択します。  
 選択できる暗号化方式は、製品によって異なります。
  - ②暗号化キーを入力します。
  - ③[接続]をクリックします。

・この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロファイルに登録する」のチェックマークをつけて、[接続]をクリックします。  
 ・暗号化方式が「WEP」の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キーを入力します。


3.
  - ①[x]をクリックして、画面を閉じます。
  - ②「設定完了」と表示されます。  
 ※暗号がWEPまたは暗号化なしの場合は、「接続」と表示されます。
  - ③「接続」と表示されます。

※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があります。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。


画面にしたがって、**セットアップを続けてください。**  
**インターネットに接続できたら、設定完了です。**

### セットアップしよう (Windows 7/Vista編)

※本製品は、画面に取り付け指示が表示されてから、取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。


- 1  **注意**  
 ・「自動再生」画面が表示された場合は、「Setup.exeの実行」をクリックしてください。  
 ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。
- 2  「かんたんスタート」をクリックします。
- 3 「以下のソフトをインストールします」と表示されたら、[インストール開始]をクリックします。
- 4 画面にしたがって、インストールを行います。
- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

右上へつづく ➡

- 6  「パソコンを無線親機につなぐ (子機モード)」をクリックします。

※Windows 7 Starterは、「親機モードでインストール」には対応しておりません。

- 7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。
- 8 [スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャV]をクリックし、クライアントマネージャVの画面が表示されたら「接続先の作成」をクリックします。
- 9 以下の画面が表示されます。

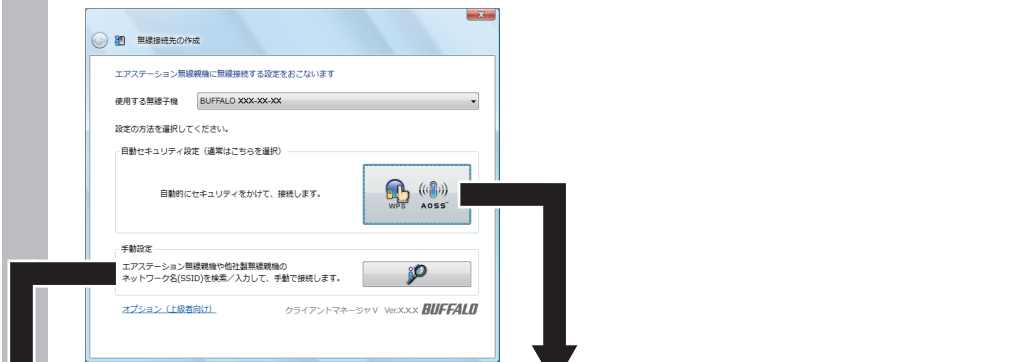

- 自動セキュリティ設定で接続する場合 (AOSS™またはWPSプッシュボタン式に対応した無線親機と接続する場合)  
「自動セキュリティ設定」をクリックした後、画面にしたがって無線親機のAOSSボタンを押し続けてください。  
⇒AOSSまたはWPSプッシュボタン式での接続手順やAOSSボタンについては、お使いの無線親機のマニュアルを参照してください。

画面にしたがって、**セットアップを続けてください。**  
**インターネットに接続できたら、設定完了です。**

- 無線親機を手動で検索して接続する場合  
「手動設定」をクリックした後、無線親機に接続してください。  
⇒詳細な手順は、以下を参照してください。  
※事前に接続する無線親機のSSIDと暗号化キーを調べておく必要があります。無線親機のマニュアルを参照してください。

- 1.手動設定の接続方法を選択します。  
  - ①「セキュリティ情報を手動で入力して接続」を選択します。
- 2.無線親機が検索されます。  
  - ①SSID (ネットワーク名)を選択します。
  - ②[次へ]をクリックします。
3.
  - ①無線の暗号化方式を選択します。  
 選択できる暗号化方式は、製品によって異なります。
  - ②暗号化キーを入力します。
  - ③[接続]をクリックします。
4.
  - ①「～に接続しました」と表示されます。
  - ②[保存して閉じる]をクリックして、画面を閉じます。




※無線親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があります。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。

画面にしたがって、**セットアップを続けてください。**  
**インターネットに接続できたら、設定完了です。**

右上へつづく ➡

### セットアップしよう (Internet編)

パソコンにCD/DVDドライブが搭載されていないなど、付属のCDを使用できない場合は、以下の手順でインターネットから無線子機をセットアップできます。

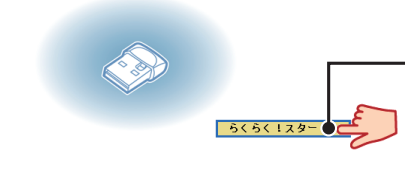
- 1 右図のように無線親機が正しく設置されているか確認します。  
 ※無線親機のセットアップ方法は、無線親機に添付されているマニュアルを参照してください。
- 2  LANケーブルで、パソコンと無線親機を接続します。  
 ※パソコンの電源がOFFの場合は、パソコンを起動します。
- 3 Internet Explorerなどを起動し、弊社のホームページ(buffalo.jp)を開きます。
- 4  弊社ホームページが表示されたら、検索ウィンドウに半角で「8336」と入力して[検索]をクリックします。  
 ※画面上部に黄色いバーが表示されてポップアップがブロックされる場合は、黄色いバーをクリックしてポップアップを許可します。
- 5  「WLI-UC-GNMシリーズ らくらく！セットアップ Web版」が表示されたら、[らくらく！スタート]をクリックして、セットアップを開始します。
- 6 以降は、画面にしたがってセットアップをおこないます。


### 困ったときは

- 本製品のドライバーがインストールできない場合 (ランプが点灯・点滅しない)  
⇒本製品を下記の手順で再インストールしてください。
  - 1.付属CDから「オプション」－「ドライバの削除」を実行して本製品のドライバーを削除します。
  - 2.本製品をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
  - 3.再度、本紙の「セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。

- <本製品をWindows XP SP1でお使いの場合>  
 ドライバーがインストールできない(「失敗しました」と表示される)  
 インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる  
 ⇒ご利用のパソコンに、Microsoft社提供のWindows XP SP1用更新プログラム (KB822603) をインストールするか、最新のService Packをインストールしてください。更新プログラム (KB822603) および、最新のService Packの入手方法とインストール方法は、ご利用のパソコンメーカーにお問い合わせいただくか、下記のMicrosoft社ホームページをご参照ください。
  - ・Windows XP SP1用USB1.1および2.0更新プログラム (KB822603)  
<http://support.microsoft.com/kb/822603/ja>
  - ・最新のService Pack  
<http://support.microsoft.com/kb/322389/>
 参考: Windows XPのServicePackのバージョンを確認する方法  
 [スタート]－[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択し、[全般]タブを選択します。ServicePackと記載してある箇所が、ServicePackのバージョンです。


- 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい (Windows XPをお使いの場合)  
 ※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続を行います。

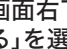- 1.画面右下のタスクトレイにある  アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。

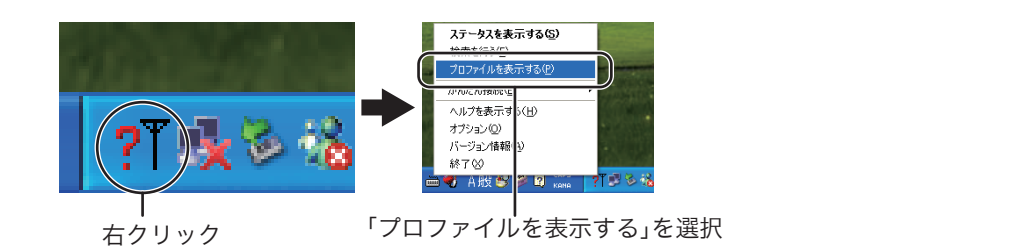

2.  「WPS/AOSS」ボタンをクリックします。

以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。



以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。




裏面へつづく ➡



●自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい（Windows 7/Vistaをお使いの場合）

※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続をおこないます。

1.[スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エーステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャV]をクリックします。

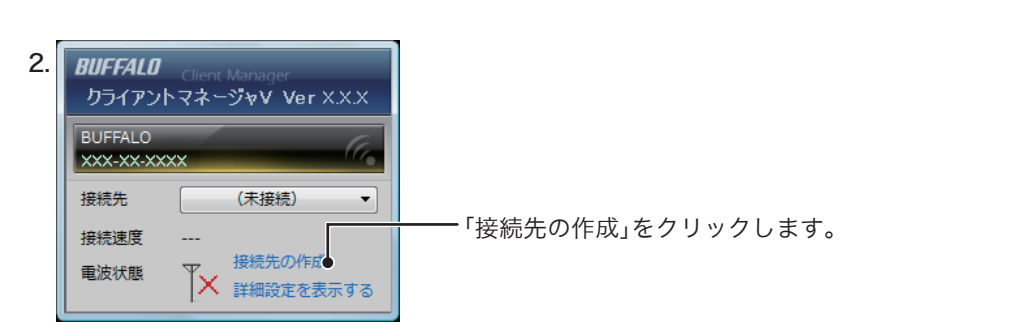

以降は画面にしたがって接続を完了させてください。

●AOSSで無線親機と接続できない場合

⇒AOSSで接続できないときは、無線親機と本製品を近づけてから、再度AOSSで接続してください。

⇒無線親機に接続されているLANケーブルをすべて外してから、再度AOSSで接続してください。

⇒セキュリティソフトなどのファイアウォール機能を無効にしてから、再度AOSSで接続してください。

※詳細な手順は、セキュリティソフトのマニュアル/ヘルプ等を参照してください。

●パソコン同士をネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのヘルプ等を参照して設定してください。

## 親機モードで使用するには

本製品を親機モードに切り替えて、アクセスポイントとして使用する場合の無線接続手順を説明します。

### 注意

- Windows 7 Starterは、親機モードには対応していません。また、付属ソフト「ソフトウェアルーター設定ツール」にも対応していません。
- Windows 7 環境では、別途ルーター（ルーター内蔵モデムを含む）が必要です。

## AOSSで無線接続する場合

【親機】と記載のある手順は、本製品（親機モード）の設定です。  
【子機】と記載のある手順は、無線子機（パソコンやゲーム機など）の設定です。

1. 「親機モードと子機モードを切り替えるには」を参照し、本製品を親機モードに切り替えます。


2. 【親機】ソフトウェアルーター設定ツールを起動します。  
タスクトレイの「ソフトウェアルーター設定ツール」アイコン( )をダブルクリックします。  
※Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらない場合は、 をクリックしてください。

3. 【子機】パソコンやゲーム機の「AOSS」を選択して、自動セキュリティ設定ができる状態にします。  
※パソコンの設定をおこなうには、本紙の「困ったときは」→「自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい」を参照してください。  
※ゲーム機の設定をおこなうには、「ゲーム機をつなぐには」を参照してください。

4. 【親機】ソフトウェアルーター設定ツールの「AOSS」をクリックします。



【親機】  
①「AOSSが完了しました」と表示され、元の画面に戻ります。

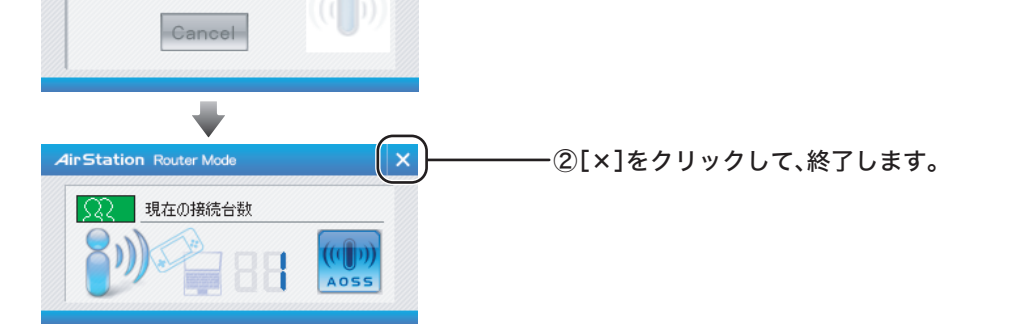


6. 【子機】画面にしたがってセットアップを完了します。

## 手動設定で無線接続する場合

1. 「親機モードと子機モードを切り替えるには」を参照し、本製品を親機モードに切り替えます。

2. 【親機】ソフトウェアルーター設定ツールのオプション画面を表示します。  
タスクトレイの「ソフトウェアルーター設定ツール」アイコン( )を右クリックし、[オプション]をクリックします。  
※Windows 7をお使いの方で、タスクトレイにアイコンが見当たらない場合は、 をクリックしてください。

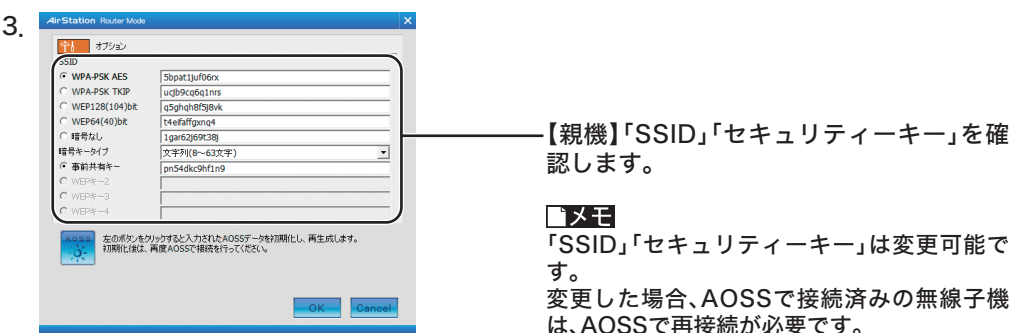

4. 【子機】親機を検索して、確認した「SSID」「セキュリティキー」を使用して無線接続をおこないます。

例:Windows 7/Vistaの場合  
① [スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エーステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャV]をクリックします。  
② クライアントマネージャVが起動したら、[接続先の作成]をクリックします。  
③ 本紙表面の「セットアップしよう」の手順⑨以降を参照して、無線接続をおこないます。

例:Windows XPの場合  
① [スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エーステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャ3]をクリックします。  
② クライアントマネージャ3が起動したら、[検索]をクリックします。  
③ 本紙表面の「セットアップしよう」の手順⑦以降を参照して、無線接続をおこないます。

## 親機モードと子機モードを切り替えるには

本製品の親機モードと子機モードの切り替えは、以下の手順でおこないます。

1. [スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[ソフトウェアルーター]－[ソフトウェアルーター設定ツール]をクリックします。

2. 「今すぐ管理者モードで起動しますか?」と表示された場合は、[OK]をクリックします。  
（「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください）

3. タスクトレイの「ソフトウェアルーター設定ツール」アイコン( または )を右クリックして、「ソフトウェアルーターの開始(または停止)」をクリックします。  
※「自動ルーターモード」と表示されている場合は、パソコンからLANケーブルを抜けば子機モードに、LANケーブルをつなげれば親機モードになります。

4. ソフトウェアルーターを開始する場合は、インターネット接続に使用しているデバイスを選択し、[OK]をクリックします。

5. 「親機モード(または子機モード)に変更しています」表示され、モードが切り替わります。

## 倍速モード(150Mbps)で通信するには


本製品と無線機器を接続して、倍速モード(通信速度:150Mbps)で通信する場合は、次の手順を行ってください。

1. 本製品を親機モードで使用する場合は、「親機モードと子機モードを切り替えるには」を参照して、本製品を子機モードにします。

2. [スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エーステーションユーティリティ]－[AirStation倍速設定ツール]をクリックします。



3. 「倍速モードの設定ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

4. 「注意事項」の画面が表示されたら、内容を確認し、[次へ]をクリックします。  
※倍速設定に関する注意事項が表示されますので、必ずお読みください。

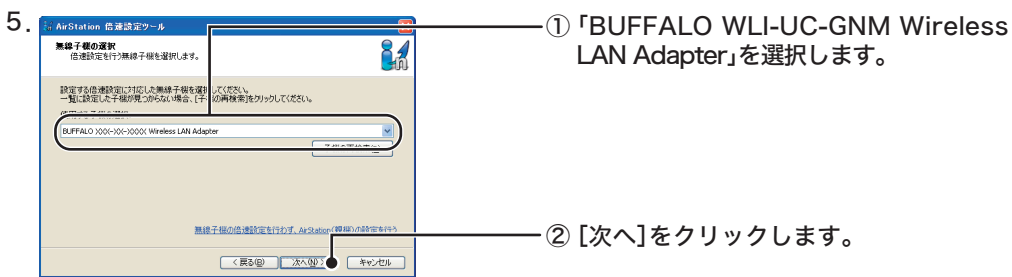

6. 【AirStation 倍速設定ウィザード】  
① 「倍速(40MHz)モードを使用する」を選択します。  
② [次へ]をクリックします。

7. 「無線子機の設定を変更しています。しばらくお待ちください...」と表示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。

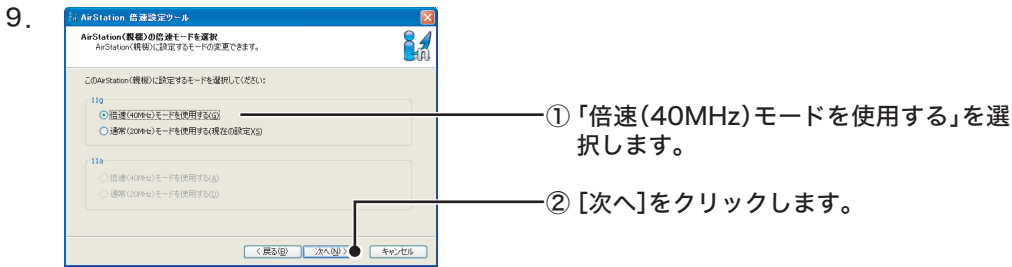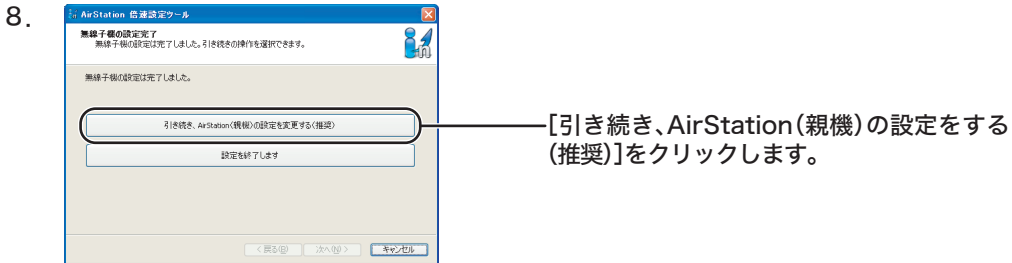

1 0. 「AirStation(親機)の設定を変更しています。しばらくお待ちください」と表示されたら、画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。

1 1. 「倍速設定は正常に終了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。

【メモ】  
倍速モードをOFFにするときは、以下の手順で本製品と無線機器の設定を「通常(20MHz)モード」に変更してください。

- 上記の手順1～5をおこないます。
- 上記の手順6の画面で「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 上記の手順7～8の画面が表示されたら、[引き続き、AirStation(親機)の設定を変更する(推奨)]をクリックします。
- 上記の手順9の画面で「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 上記の手順1 0～1 1の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

## 本製品でXLink Kaiを使用するには

XLink Kaiは、インターネットに接続したパソコンを通じ、PSP®「プレイステーション・ポータブル」などの家庭用ゲーム機で世界中の人々と対戦ができるシステムです。本製品でXLink Kaiをご使用になるには、弊社ホームページ(<http://xlinkkai.jp/>)をご参照ください。  
(ソフトウェアのダウンロードや設定手順について詳しい説明が記載されています)

## 本製品を取り外すには


パソコンから本製品をそのまま取り外してください。Windows動作中でも、取り外すことができます。

## 「ゲーム機をつなぐには」の読み方

PDFマニュアル「ゲーム機をつなぐには」は、以下の手順でお読みください。  
※パソコンにCD/DVDドライブが搭載されていない場合は、「セットアップしよう(Internet編)」の手順5の画面からマニュアルを参照してください。

- 付属CDをパソコンにセットします。  
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。
- [マニュアルを読む]をクリックします。
- 「ゲーム機をつなぐ(親機モード)」をクリックします。  
※「Adobe Readerをインストールしますか?」と表示された場合は、[はい]をクリックして、Adobe Readerをインストールしてください。
- 「ゲーム機をつなぐには(親機モード)」が表示されます。

## 各部の名称とはたらき

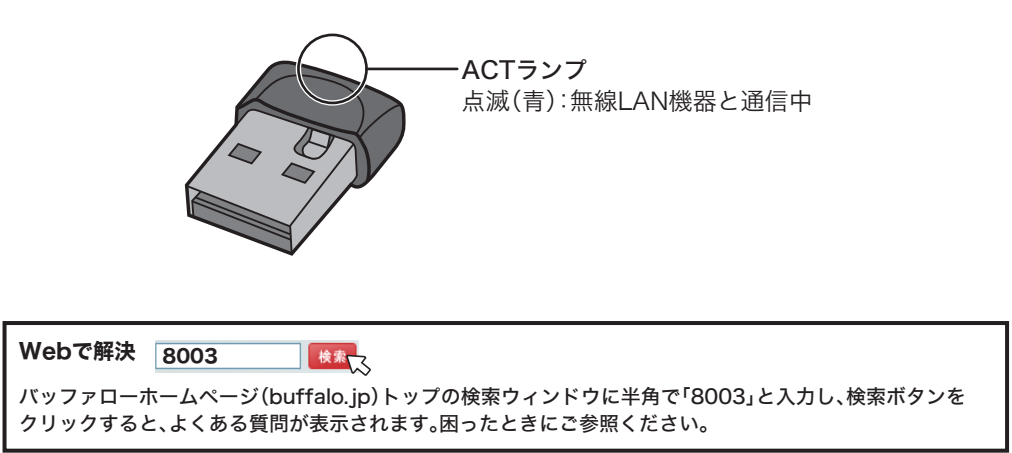

製品仕様		
無線LANインターフェース	準拠規格	ARIB STD-T66(IEEE802.11b/g) 小電力データ通信システム規格 無線LAN標準プロトコル IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n
	通信方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS)方式(IEEE802.11b準拠) 直交周波数分割多重変調(OFDM)方式(IEEE802.11g準拠) 単信(半二重)
インターフェース	USB Revision 2.0および1.1準拠	
対応パソコン <sup>1)2)3)</sup>	USB2.0または1.1規格準拠のUSBポート(タイプA)を搭載したDOS/V機(OADG仕様)	
対応OS	Windows 7(32bit/64bit) <sup>4)</sup> /Vista(32bit)/XP	
送信周波数範囲(中心周波数)	2412～2472MHz(1～13チャンネル) ※IEEE802.11n倍速モード(40MHz)時:3～11チャンネル ※基本的には携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しません。これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。	
データ転送速度	IEEE802.11n40MHz400nsGI 150.0/135.0/120.0/90.0/60.0/45.0/30.0/15.0Mbps IEEE802.11n40MHz800nsGI 135.0/121.5/108.0/81.0/54.0/40.5/27.0/13.5Mbps IEEE802.11n20MHz400nsGI 72.2/65.0/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2Mbps IEEE802.11n20MHz800nsGI 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps OFDM 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps DS-SS.CCK 11/5.5/2/1Mbps	
セキュリティ	WPA2-PSK(TKIP/AES) <sup>5)</sup> 、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit)	
電源電圧/消費電力	5.0V(USBより給電) / 最大2500mW	
動作環境	温度:0～40℃ 湿度:20～80%(結露なきこと)	
外形寸法/重量	16mm(W)×20mm(D)×9mm(H) / 3g	

- 1) USBハブやUSB2.0インターフェースボードには対応していません。パソコンに直接接続してください。
- 2) USB1.1のみに対応したUSBポートに接続した場合、無線での通信速度はUSB1.1の転送速度(12Mbps)未満となります。
- 3) スタンバイ/休止状態には対応していません。
- 4) 親機モードで使用する場合、別途ルーター（ルーター内蔵モデムを含む）が必要です。  
Windows 7 Starterは、親機モードに対応していません。
- 5) 子機モードで使用時のみ、WPA2-PSK(TKIP/AES)に対応しています。

**無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意**  
無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線親機間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。BUFFALOの無線LANセキュリティに対する取り組みについては、「ゲーム機をつなぐには」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」をご覧ください。

### ■電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
  - ・本製品を分解/改造すること
  - ・本製品の裏面に貼ってある証明シールをはがすこと
- IEEE802.11b/g対応製品は、次の場所で使用しないでください。
  - ・IEEE802.11b/g対応製品は、次の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
    - ・産業・科学・医療用機器
    - ・工場・製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
  - ①構内無線局(免許を要する無線局)
  - ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- IEEE802.11b/g対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
  - 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。
  - 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz	
変調方式	DS-SS方式/OFDM方式 (IEEE802.11b/g対応製品)	DS-SS方式 (IEEE802.11b対応製品)
想定干渉距離	40m以下	
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能	

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

■BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、TM、©、®などのマークは記載していません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、バッファローサポートセンターまでご連絡ください。

■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計に対する適切な処置を万全におこなってください。

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法を違反する使用はお止めください。

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証していません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。